

Reklamácie: (vyplní zákazník alebo obchod)

Popis vady 1. reklamácie / Dátum uplatnenia reklamácie:

Popis vady 2. reklamácie // Dátum uplatnenia reklamácie:

Popis vady 3. reklamácie / Dátum uplatnenia reklamácie:

Záznamy servisu:

1.reklamace (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

2.Reklamáciu (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

3.reklamace (dátum prijatia / odoslania / číslo reklamačného dokladu)

Reklamačný protokol si môžete "stiahnuť" na stránkach www.domo-elektro.cz
Bez úplného vyplnenia všetkých ostatných údajov v záručnom liste nebude možno
Vašu reklamáciu včas vybaviť.

**Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 alebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550**

KONTAKTNÉ GRIL 3v1

DOMO
MODEL DO9136C



NÁVOD NA POUŽITIE

DOMO[®]
ELEKTRO CZ
WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie na uschovajte si ho pre neskoršie nahliadnutie a radu.

Tento prístroj bol vyrobený iba pre využitím v domácnosti a mozem sa používa výhradne podľa pokynové uvedených nižším.

Tento prístroj nesmie byť samostatne obsluhovaný osobami s mentálnou alebo motorickou poruchou a tiež ľuďmi bez základných skúseností pre obsluhu. Obsluhu je nutné riadne preškoliť, zoznámiť ju s možnými rizikami alebo nechať pracovať pod dozorom. Zvlášť deťom nie je dovolené si s prístrojom hrať alebo ho samostatne obsluhovať. údržbu a čistenie prístroja nesmie vykonávať deti mladšie 8 rokov. Prístroj nesmie byť používaný po extrémne dlhú dobu ako profesionálne prístroje. Je určený najmä do kuchyniek pracovných kolektívov, kancelárií, hotelových izieb alebo podobných zariadení pre nárazové použitie.

Pozor: Tento prístroj je zakázané používať s externým časovačom alebo iným diaľkovým ovládaním.



Povrchy označené týmto symbolom môžu byť počas používania prístroja horúce. Aby ste predišli popáleniu, doporučujeme používať namanipulácii s prístrojom iba na to určených rukovätí.

Pri používaní elektrických prístrojov musíte dbať základných bezpečnostných pokynov.

Preto si pozorne prečítajte nasledujúce upozornenie, aby ste sa vyvarovali požiaru, úrazu el. prúdom, popálením alebo iných zranení (popr. škôd).

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj pre neskoršie nahliadnutie.
- Pred použitím skontrolujte či parametre el. siete zodpovedajú požadovaným parametrov na informatívnom štítku prístroja.
- Nedotýkajte sa horúcich plôch. Používajte držadlá a tlačidlá.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, nesmiete nikdy potápať kábel, sieťovú zástrčku alebo samotný prístroj do vody alebo iných tekutín.
- Treba obzvlášť dávať pozor, keď je prístroj používaný v blízkosti detí, alebo ho dokonca obsluhujú deti samy.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku, keď prístroj nepoužívate alebo ho chcete vyčistiť. Nechajte ho ale najskôr úplne vychladnúť.
- Prístroj nepoužívajte, keď je kábel alebo zástrčka poškodená, keď prístroj vykazuje nejaké škody, spadol na zem alebo je iným spôsobom poškodený.
- Nepoužívajte prístroj vo voľnej prírode.

ZÁRUKA

Pre záruku začínajúcich dňom predaja spotrebiča platí na území SR tieto podmienky:

1. trvania záruky: 2 roky
 2. poskytovanie záruky:
 - a) záručnú opravu vykonáme podľa nášho zväžení opravou alebo výmenou chybných dielov, ak tieto závady vznikli preukázateľne chybou materiálu alebo chybou pri výrobe
 - b) záručná oprava bude vykonaná len pri predložení tohto záručného listu a dokladu o zaplatení
 - c) ak dôjde k oprave alebo výmene spotrebiča v záručnej dobe, záručná doba sa predlžuje.
 3. záruka sa nevzťahuje
 - a) na mechanické poškodenie
 - b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie
1. záruka zaniká:
 - Pri použití spotrebiča inak ako v domácnosti
 - Pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči inou osobou jako poverenou naším servisom


Na tento spotrebič poskytujeme záruku na nedostatky, ktoré sú označené ako výrobné chyby alebo chyby materiálu. Záručná doba začína dňom predaja a je uznaná po predložení potvrdeného tohto záručného listu alebo orig. dokladu o zaplatení + tento nepotvrdený, ale vyplnený ZL pre záznam opravy. Prípadné reklamácie môžete uplatniť v mieste nákupu tohto prístroja alebo v servisnom stredisku firmy

**Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně pozri www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 alebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550**

- Nenechávajte visieť kábel prístroja cez hranu stola a vyvarujte sa toho, aby prišiel do styku s horúcimi plochami.
- Prístroj s poškodeným prívodným káblom nepoužívajte, aj keď je stále plne funkčná. Akokoľvek poškodený prístroj je nutné nechať skontrolovať odborným servisom DOMO-ELEKTRO alebo iným preškoleným pracovníkom. Neskúšajte ho opravovať sami !!
- Používanie neoriginálneho príslušenstvo, ktoré nie je určené (nebol dodaný) k prístroju, môže spôsobiť vážne poškodenia alebo poranenia.
- pred rozoberaním, čistením, skladaním vždy prístroj najskôr vypojte z el. siete. Otočte spínače na polohu OFF / 0, až potom odpojte z el. siete. Nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale odpájajte priamo za zástrčku.
- Prístroj nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Nestavajte gril do blízkosti horúceho sporáka, popr. teplých kachlí. neprevádzkujte ho v blízkosti kachlí, vykurovacích telies alebo krbu.
- Gril používajte len k tým účelom, ku ktorým bol určený.
- Gril je určený pre potreby v domácnosti a nie je možné ho používať vonku
- Pri otváraní grilu vždy používajte ochrannú rukavicu
- Horúca para z grilované potraviny môže spôsobiť popáleniny.
- Pokiaľ prístroj nebudete používať dlhšiu dobu vypojte ho z el. siete. Pred rozoberaním aj skladaním častí prístroja ho tiež vypojte z el. siete. Nikdy neťahajte iba za kábel, ale vypojujte pomocou ťahom za zástrčku.
- Nepoužívajte inak ako je zamýšľané a uvedené v návodu.
- Prístroj je určený pre domáce použitie, všetky zranenia a rizika úrazu vzniknutá nedodržaním týchto pravidiel a pokynov idú na zodpovednosť používateľ. Výrobca ani predajca nie je schopný niest' zodpovednosť za vzniknuté riziká z nedodržania týchto pokynov.
- Nikdy neponárajte prístroj ani prívodný kábel do žiadnej tekutiny.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie. Deti si s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.

Informácie o recyklácii odpadu



Symbol  na prístroji či na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť bezodkladne vymenený v odbornom servise alebo kvalifikovanú osobu.
Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu!

POPIS

1. Rukoväť
2. Tlačidlo uvoľnenie výmenných dosiek
3. Kontrolka zapnutia
4. Kontrolka nahriatie
5. Termostat
6. Vaflovacie dosky
7. Sendvičové dosky
8. Grilovacie dosky
9. Horný kryt



PRED PRVÝM POUŽITÍM

Vybaľte prístroj a starostlivo zkontrolujte, či nie je poškodený prepravou. V takom prípade bezodkladne kontaktujte Vášho dodávateľa. Všetok obalový materiál uložte do triedeného odpadu. Vyberte pevné miesto pre postavenie prístroja a pripojte ho do vhodnej zásuvky či predlžovacieho kábla. Ten musí byť položený tak, aby ho nemohli deti rozpojiť alebo nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia a následného úrazu. Prístroj musí stáť aspoň 10 cm od stien.

NÁVOD NA OBSLUHU

- Najskôr umyte dosky vlažnou vodou s malým množstvom saponátu
- Postavte prístroj na rovnú podložku min 10cm od steny a ostatných predmetov
- Dosky môžete ľahko potrieť olejom
- Zapnite do zásuvky a nastavte termostat (5) na požadovanú úroveň
- Po zapnutí sa rozsvieti červená kontrolka, zelená sa rozsvieti po dosiahnutí nastavenej teploty
- Nechajte prístroj zavretý dovtedy než sa zelená kontrolka rozsvieti
- Vložte medzi dosky potravinu a zatvorte ho bez tlaku na horný diel.
- V prípade pečenia sendvičov je nutné horný diel pritlačiť
- Pravidelne kontrolujte stav pečenia
- Ak je potravina hotová, vyberte ju drevenou špachtľou
- Nikdy nepoužívajte oceľové a ostré predmety
- Po skončení práce otočte termostat na pozíciu STOP, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte vychladieť
- Kontrolka zapnutia svieti ak je kábel v zásuvke, ale výhrevné telesá v polohe STOP nehejú.

TIPY

- Prístroj je určený na grilovanie zeleniny mäsa rýb, príprave sendvičov a trubičiek
- Pred jedlom nechajte mäso zľahka ochladieť
- Okoreňte potravinu pred grilovaním
- Ak budete grilovať ryby, odporúča sa zľahka grilovacie dosky namastiť. Ryba sa potom nelepí.


VÝMENA DOSIEK

Pred každou výmenou dosiek je nutné nechať prístroj riadne ochladieť!

Pozor: Chráňte výmenné dosky pred poškrábaním kovovými predmetmi, môžete tak poškodiť neprilnavú vrstvu.

Pred vlastnou výmenou dosky očistite a pripravte si druhé dosky pre výmenu.

10. uvoľňovacie kolík
11. otvor pre uvoľnenie
12. nepojazdné výstupok dosky
13. pánt
14. poistka

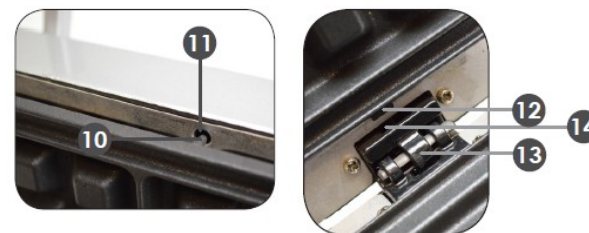

ČISTENIE

1. Vytiahnite zástrčku a nechajte gril vychladnúť.
2. Z dosiek zotrite papierom vlhkosť.
3. Môžete odňať dosky z prístroja pre lepšiu umytí
4. Používajte vlhkú špongiu a malé množstvo umývacieho prostriedku a dosky vyčistite. Nakoniec je vysušte čistou suchou handrou.
5. Nepoužívajte drôtenku a agresívne čistiace prostriedky. Tak by sa mohla poškodiť ochranná vrstva a záruka by stratila platnosť.
6. Vonkajšie strany vyčistite čistou suchou alebo mierne navlhčenou handrou.
7. Gril môžete uskladniť v zavretý vo vertikálnej polohe závesom smerom nadol v suchom a bezmrazivém priestore

GRIL NIKDY NEPOTÁPAJTE DO VODY A NEUMÝVAJTE V UMÝVAČKE!